

Indications à l'écran concernant le réservoir d'eau


► Situations

« Remplir eau » ou « Remplir réservoir » est affiché sur le visuel, alors que le réservoir à eau est plein.

« Remplissez le réservoir d'eau » ne s'affiche pas alors que le réservoir d'eau est vide.

► Explications possibles

Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.

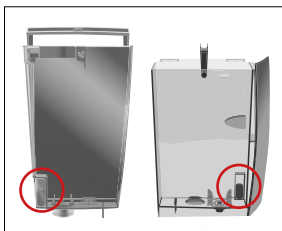

Vérifiez la position du flotteur noir positionné dans un « logement en plastique » au fond du réservoir d'eau. Celui-ci doit monter dès que le niveau d'eau le submerge et descendre dès que l'eau passe en dessous.

Le réservoir d'eau est fortement entartré.

► Solution

Détartrez le réservoir d'eau :
Retirez le réservoir d'eau. Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS, retirez-la.

Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli. Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).

Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement. Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS, remettez-la en place. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

Si cette solution n'a pas suffi, tapotez l'endroit du réservoir d'eau où se situe le flotteur.

► Prise en charge SAV

Si ce tutoriel ne vous a pas dépanné, merci de remplir dès maintenant une demande de prise en charge SAV.



[Cliquez-ici](#)

