

## « Erreur 8 » ou « Panne 8 » est affiché sur le visuel dès l'allumage ou après la préparation d'un café


### ► Explication possible

Il se peut que le tamis soit obstrué.

### ► Étape 01

Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt  et débranchez la fiche secteur.

### ► Étape 02

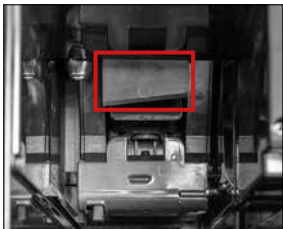

Retirez le bac d'égouttage et le récipient à marc de café puis visualisez à l'intérieur de la machine le pal à marc (flexible, et qui permet l'éjection de la galette de marc directement dans le bac – photo ci-dessus).



Passer alors la main derrière cette pièce avec un chiffon sec et remontez derrière celle-ci afin de nettoyer le tamis de forme ronde et métallique.

### ► Étape 03

Après ces étapes, rallumez la machine à café. Si celle-ci est de nouveau prête à l'emploi, lancez un cycle de nettoyage à l'aide de la pastille détergente (ronde) à répéter éventuellement une seconde fois.

### ► Note

Si malgré cela, le message ne disparaît pas, nous vous invitons à nous contacter.

### ► Prise en charge SAV

Si ce tutoriel ne vous a pas dépanné, merci de remplir dès maintenant une demande de prise en charge SAV.



[Cliquez-ici](#)

