

Seules quelques gouttes de café coulent puis la machine me demande de remplir le système


► Explication possible

Par rapport aux symptômes indiqués, il est probable que le tamis soit obstrué.

► Étape 01

Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt  et débranchez la fiche secteur.

► Étape 02

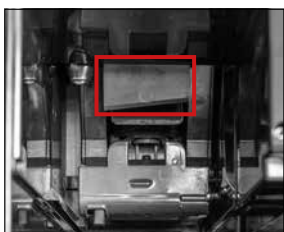

Retirez le bac d'égouttage et le récipient à marc de café puis visualisez à l'intérieur de la machine le pal à marc (flexible, et qui permet l'éjection de la galette de marc directement dans le bac – photo ci-dessus).





Passez alors la main derrière cette pièce avec un chiffon sec et remontez derrière celle-ci afin de nettoyer le tamis de forme ronde et métallique.

► Étape 03

Si le tamis était obstrué (aussi peu soit-il), il est possible que votre broyeur ne soit pas réglé correctement en fonction de la torréfaction (cuisson) de votre café.

Vous trouverez ci-dessous le schéma indiquant comment le régler par rapport à la torréfaction de votre café (le réglage du moulin à café ne doit être fait que lorsque le moulin est en train de tourner) :

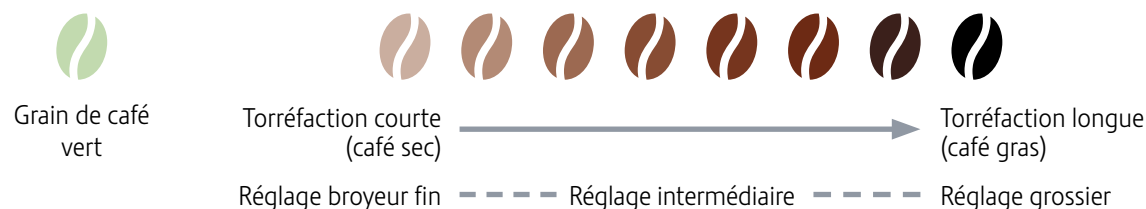

NB : sur la gamme ENA (3/5/7 et 9), les 3 points (à gauche) correspondent au réglage fin et le point unique à droite correspond au réglage le plus grossier.

► Prise en charge SAV

Si ce tutoriel ne vous a pas dépanné, merci de remplir dès maintenant une demande de prise en charge SAV.



[Cliquez-ici](#)

